
Wichtige Informationen zu Ihrem neuen Stromzähler

Im Zuge der Umstellung auf moderne Messeinrichtungen, haben Sie von uns einen neuen Stromzähler erhalten. Hier finden Sie auf einen Blick die wichtigsten Informationen zu Ihrem intelligenten Zähler.

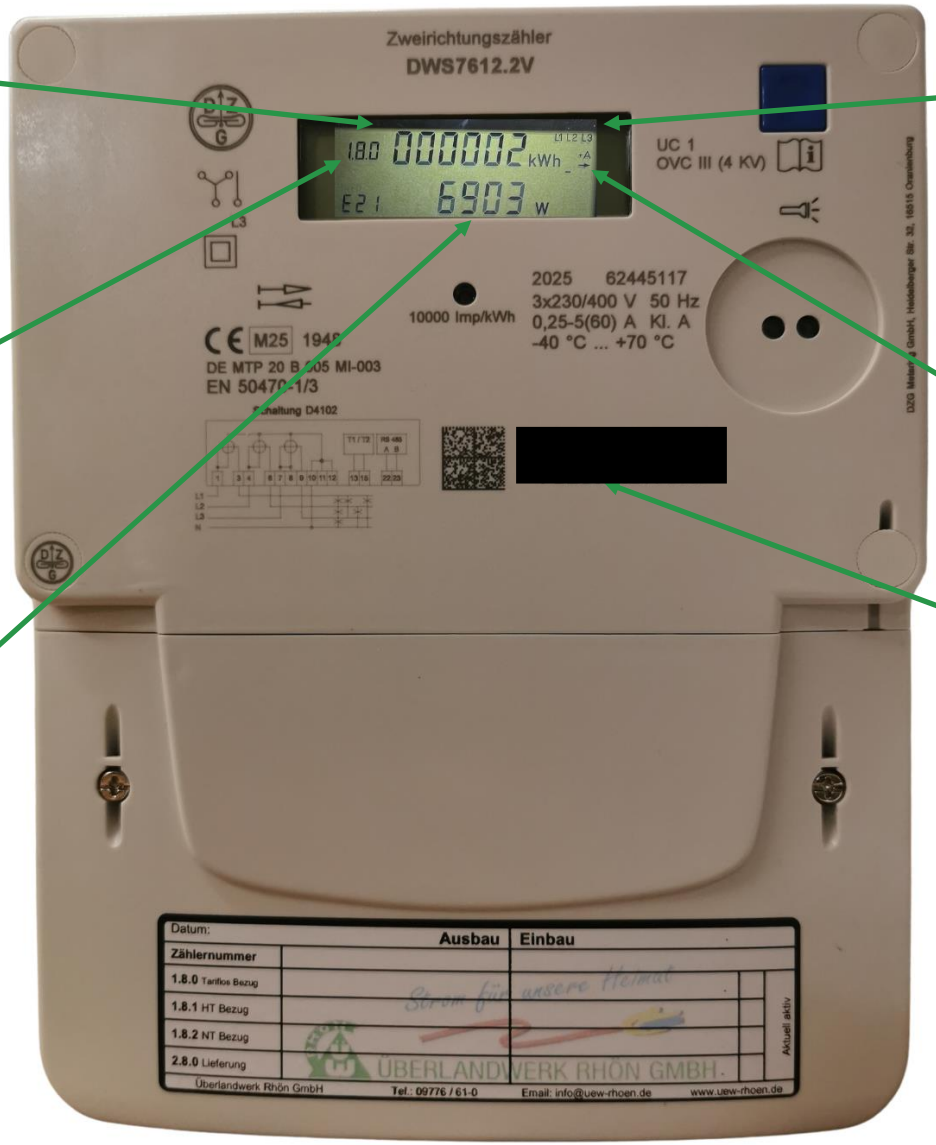

ZÄHLERSTAND
Zählerstandsanzeige wie bei Ihrem alten Zähler. Lesen Sie den Zählerstand wie gewohnt von links nach rechts ab.

ZÄHLWERK
Zeigt an, für welches Zählwerk gerade der Zählerstand angezeigt wird:

- **1.8.0** Eintarif / Summe
- **2.8.0** Einspeisung

Achtung: Die Anzeige wechselt alle 10 Sekunden!

MOMENTANWIRKLEISTUNG
Leistung P in W (Watt) wird angezeigt

AUFKLEBER
Beim Wechsel des Zählers haben wir die Nummer Ihres alten Zählers sowie die Aus- und Einbaustände auf diesem Aufkleber für Sie notiert.

PHASENKONTROLLE
Ist an allen drei Phasen Ihres Anschlusses Spannung angelegt, werden die drei Phasen **L1**, **L2** und **L3** angezeigt.

ENERGIEFLUSSRICHTUNG
+A mit einem Pfeil nach rechts heißt, dass Sie Strom aus dem Netz beziehen. Bei Einspeisung wird -A und der Pfeil nach links angezeigt.

ZÄHLERNUMMER
Eindeutige Zählernummer, die Sie auch auf Ihrer Rechnung wiederfinden.

INDIKATOR
Wie beim alten Zähler: Je schneller sich die Anzeige bewegt, desto mehr Energie wird aktuell verbraucht.