Ablesehilfe für Zählerablesung

Inhalt

1. Allgemeines zum Zählerablesen 2

1.1 Wo finde ich meinen Zähler? 2

1.2 Welche Unterschiede gibt es? 2

1.2.1 Analoges Zählwerk 2

1.2.2 Digitales Zählwerk 2

2. Analoge Zähler 3

2.1 Ferraris Zähler 3

2.1.1 Eintarif 3

2.1.2 Doppeltarif 3

2.2 Itron Zähler 4

2.2.1 Itron Zähler: Bezug/Lieferung 4

3. Digitaler Zähler 5

3.1 EasyMeter Zähler 5

3.1.1 Eintarif 5

3.1.2 Doppeltarif 5

3.1.3 Eintarif (Lieferung) 5

3.1.4 Fehlermeldung 6

3.2 EMH Zähler 6

3.2.1 Eintarif 6

3.2.2 Doppeltarif (Bezug) 6

3.2.3 Eintarif (Lieferung) 7

3.3 Landis + Gyr 7

3.3.1 Doppeltarif (Bezug) 7

3.3.2 Doppeltarif (Lieferung) 8

3.4 Itron 8

3.4.1 Eintarif (Bezug) 8

3.4.2 Eintarif (Lieferung) 8

1. Allgemeines zum Zählerablesen

1.1 Wo finde ich meinen Zähler?

Wenn Sie zur Miete wohnen, finden Sie ihn in der Wohnung z. B. im Abstellraum, im Hausflur oder im Keller. Manchmal hängt er in einem gesonderten Hausanschlussraum. Sie können auch Ihren Vermieter fragen.

Wer im eigenen Haus wohnt, findet ihn meist im Flur oder im Keller beim Hauptsicherungskasten.

1.2 Welche Unterschiede gibt es?

Es gibt im Grunde nur zwei verschiedene Zählwerke, die Analogen und die Digitalen.

1.2.1 Analoges Zählwerk

Der Analoge Zähler besitzt hinter dem Glassichtfenster ein Rollenzählwerk, von dem aus Sie den Zählerstand ablesen können.
Bitte lesen Sie die Zählerstände immer mit allen Vornullen und Kommastellen ab.

Zu beachten ist, dass es bei Analogen Zählern vorkommen kann, dass er mehrere Zählwerke besitzt.

Genaueres dazu erfahren Sie im Abschnitt **2. Analoge Zähler**.

1.2.2 Digitales Zählwerk

Bei einem digitalen Zähler können Sie den Zählerstand im Display ablesen.

Zu beachten ist, dass die Anzeige im Display nach ein paar Sekunden umschaltet und den nächsten Wert oder eine Displaykontrolle anzeigt. Das kommt auf den Zählertypen an.

Genaueres erfahren Sie im Abschnitt **3. Digitaler Zähler**.

zurück zum **Inhaltsverzeichnis**


2. Analoge Zähler

2.1 Ferraris Zähler

2.1.1 Eintarif

1.8.0
Tariflos
HT

Zählernummer

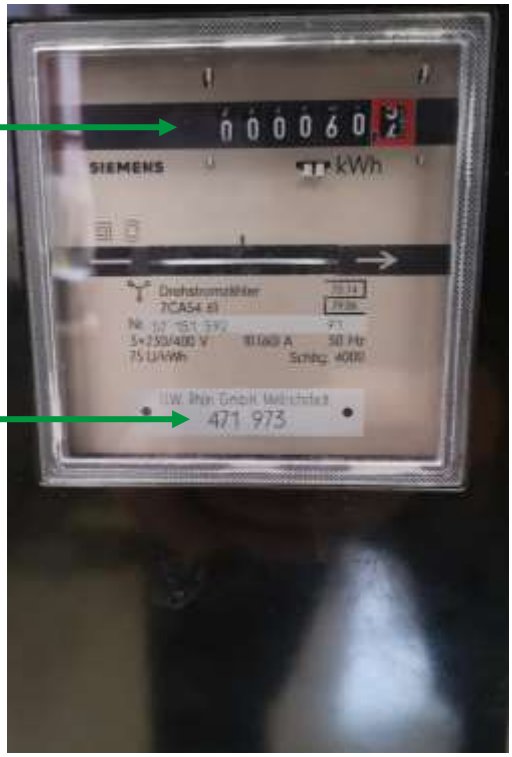


2.1.2 Doppeltarif

1.8.1
Bezug
HT


1.8.2
Bezug
NT

Zählernummer

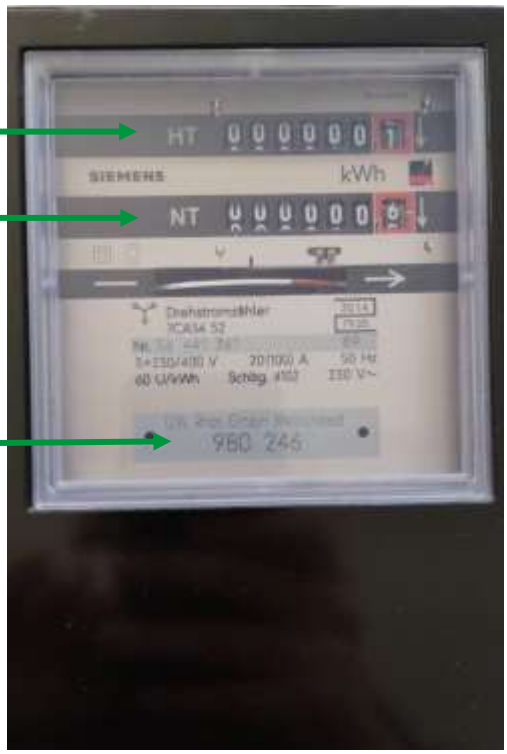

zurück zum **Inhaltsverzeichnis**

2.2 Itron Zähler

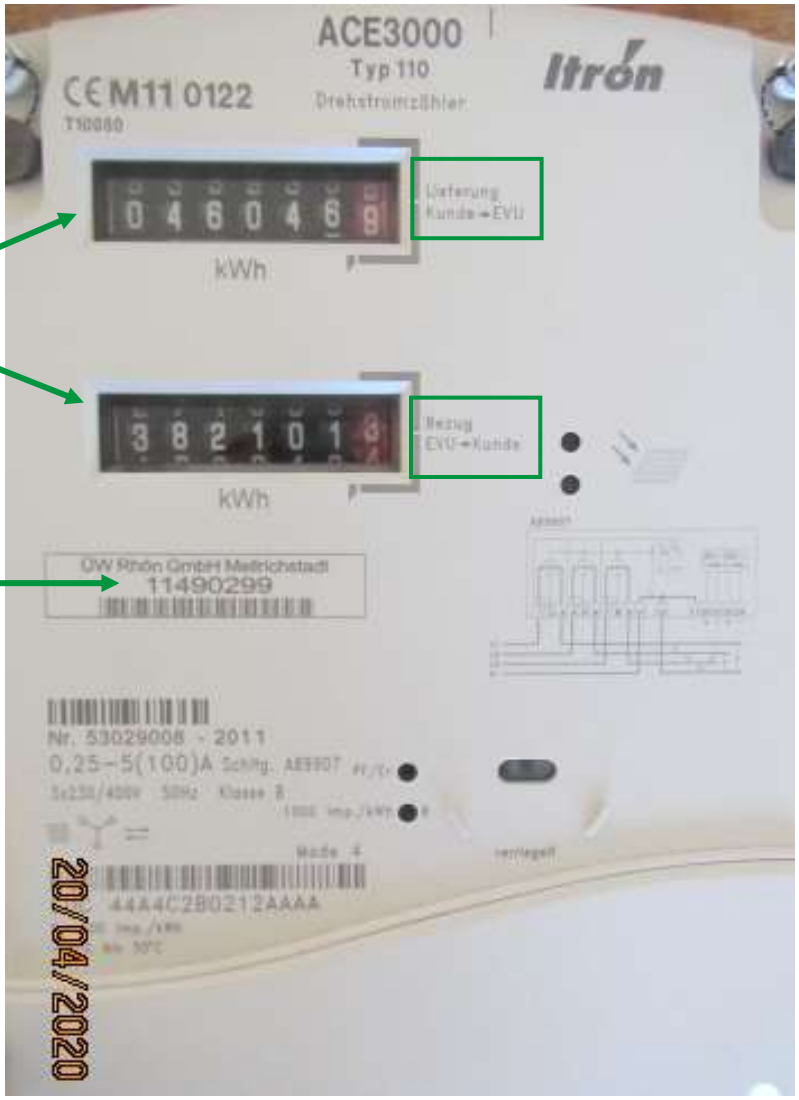


2.2.1 Itron Zähler: Bezug/Lieferung



zurück zum **Inhaltsverzeichnis**

3. Digitaler Zähler

3.1 EasyMeter Zähler

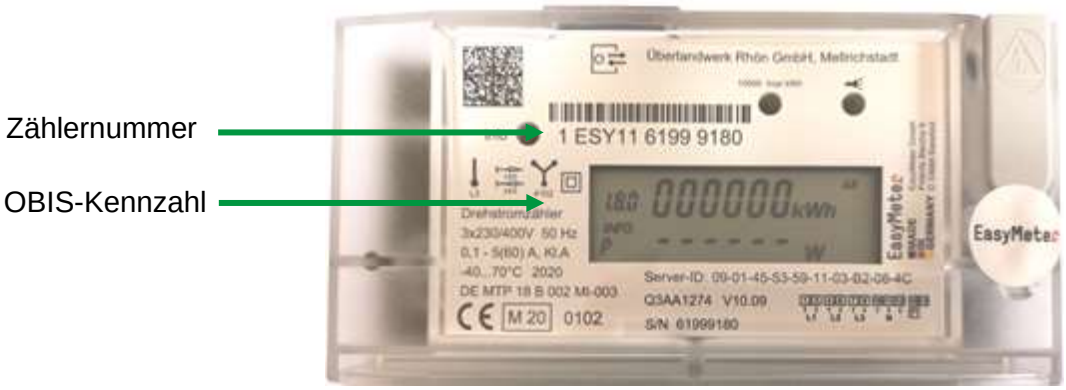

3.1.1 Eintarif



3.1.2 Doppeltarif





3.1.3 Eintarif (Lieferung)



zurück zum **Inhaltsverzeichnis**

3.1.4 Fehlermeldung

Falls Ihr Zähler in der Infozeile die Fehlermeldung „FF0003“ anzeigt, dann kontaktieren Sie bitte das **Zählerwesen** unter folgender Nummer:
09776 61-333


Bitte halten Sie Ihre Ablesekarte für Rückfragen bereit



3.2 EMH Zähler

OBIS-Kennzahl →

Zählernummer →

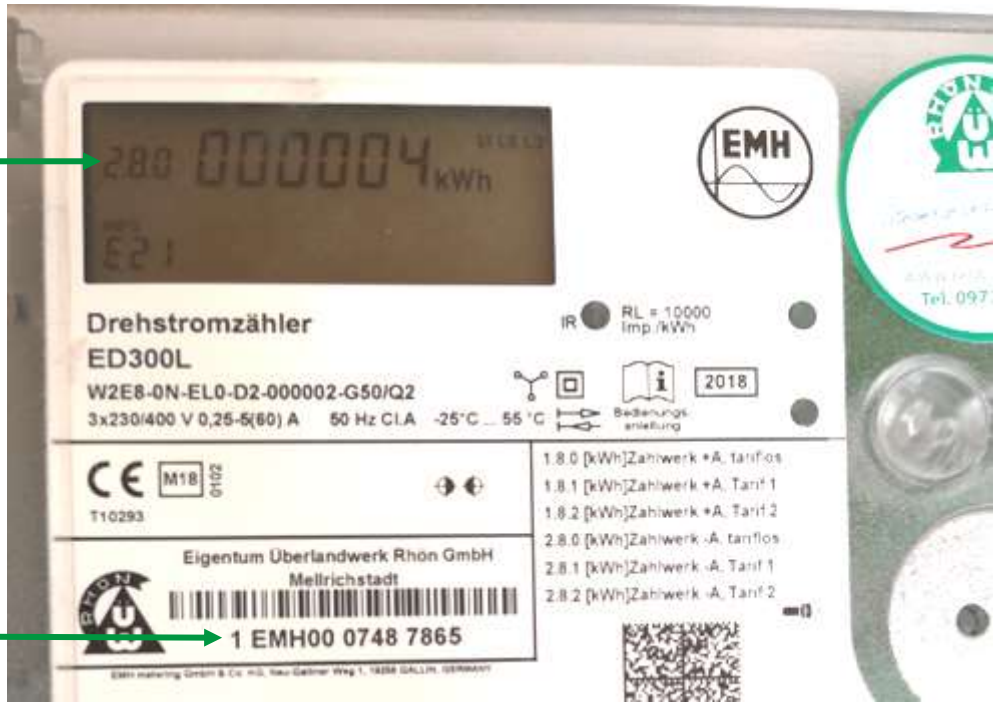

3.2.1 Eintarif

1.8.0
Tariflos
HT →



3.2.2 Doppeltarif (Bezug)

1.8.1
Doppeltarif
HT →



zurück zum **Inhaltsverzeichnis**

1.8.2
Doppeltarif
NT



3.2.3 Eintarif (Lieferung)


2.8.0
Tariflos
HT



3.3 Landis + Gyr

Displayanzeige

Zählernummer

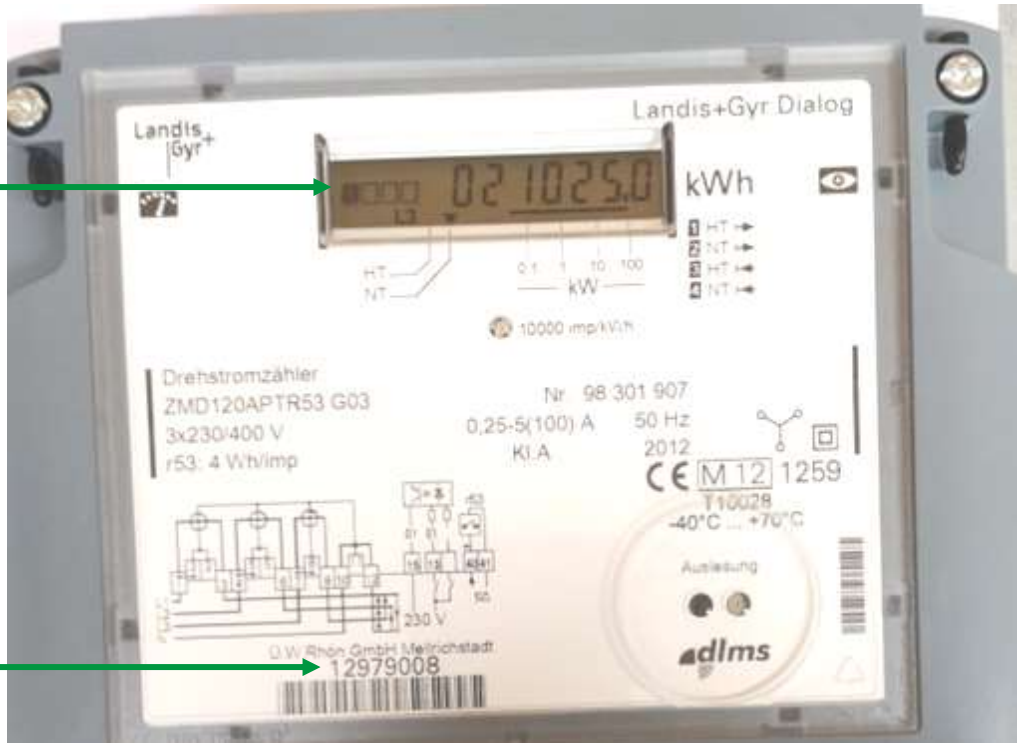

3.3.1 Doppeltarif (Bezug)

1.8.1
Doppeltarif
HT



1.8.2
Doppeltarif
NT



zurück zum **Inhaltsverzeichnis**

3.3.2 Doppeltarif (Lieferung)

2.8.1
Doppeltarif
HT



2.8.2
Doppeltarif
NT



3.4 Itron

Displayanzeige

Zählernummer



3.4.1 Eintarif (Bezug)

1.8.0
Tariflos
HT

„R“ wird **nicht** angezeigt



3.4.2 Eintarif (Lieferung)

2.8.0
Tariflos

„R“ wird angezeigt



Telefon Nr.: 09776 61-333
E-Mail: messwesen@uew-rhoen.de